



VENUS HT



PRE-INSTALLATION GUIDELINES - INSTRUCTION MANUAL

ÍNDICE

1-INFORMACIÓN GENERAL

1.1-TRANSPORTE E INSTALACIÓN

1.2-COMBUSTIBLE

1.2.1-MADERA

1.2.2-COMBUSTIBLE PROHIBIDO

1.3-PUESTA EN MARCHA DEL FUEGO

2-INSTALACIÓN

2.1-MEDIDAS A TOMAR AL INSTALAR EL APARATO

2.2-RECEPCIÓN DE LA ESTUFA

2.3-TUBO

3-CONEXIÓN

4-RECOMENDACIONES GENERALES

4.1-MANTENIMIENTO

5-GARANTÍA

5.1-VALIDEZ Y LIMITACIONES

5.2-CLÁUSULAS

5.3-NEGACIÓN



1-GENERAL:


1.1-TRANSPORTE E INSTALACION:

El transporte del Venus HT se debe realizar con el aparato en posición vertical o en el caso que esto sea difícil en una esquina.

OBERTURA Y CIERRE DE LA PUERTA:

Trabajar lentamente cuando se abra la puerta mientras el fuego está en funcionamiento. Abrir demasiado rápido puede causar la entrada de humos en la habitación donde está instalado el aparato.

El Cierre de la puerta: Levantar la maneta, empujar la puerta contra la cámara de combustión y presionar la maneta hacia abajo para trabarla completamente.

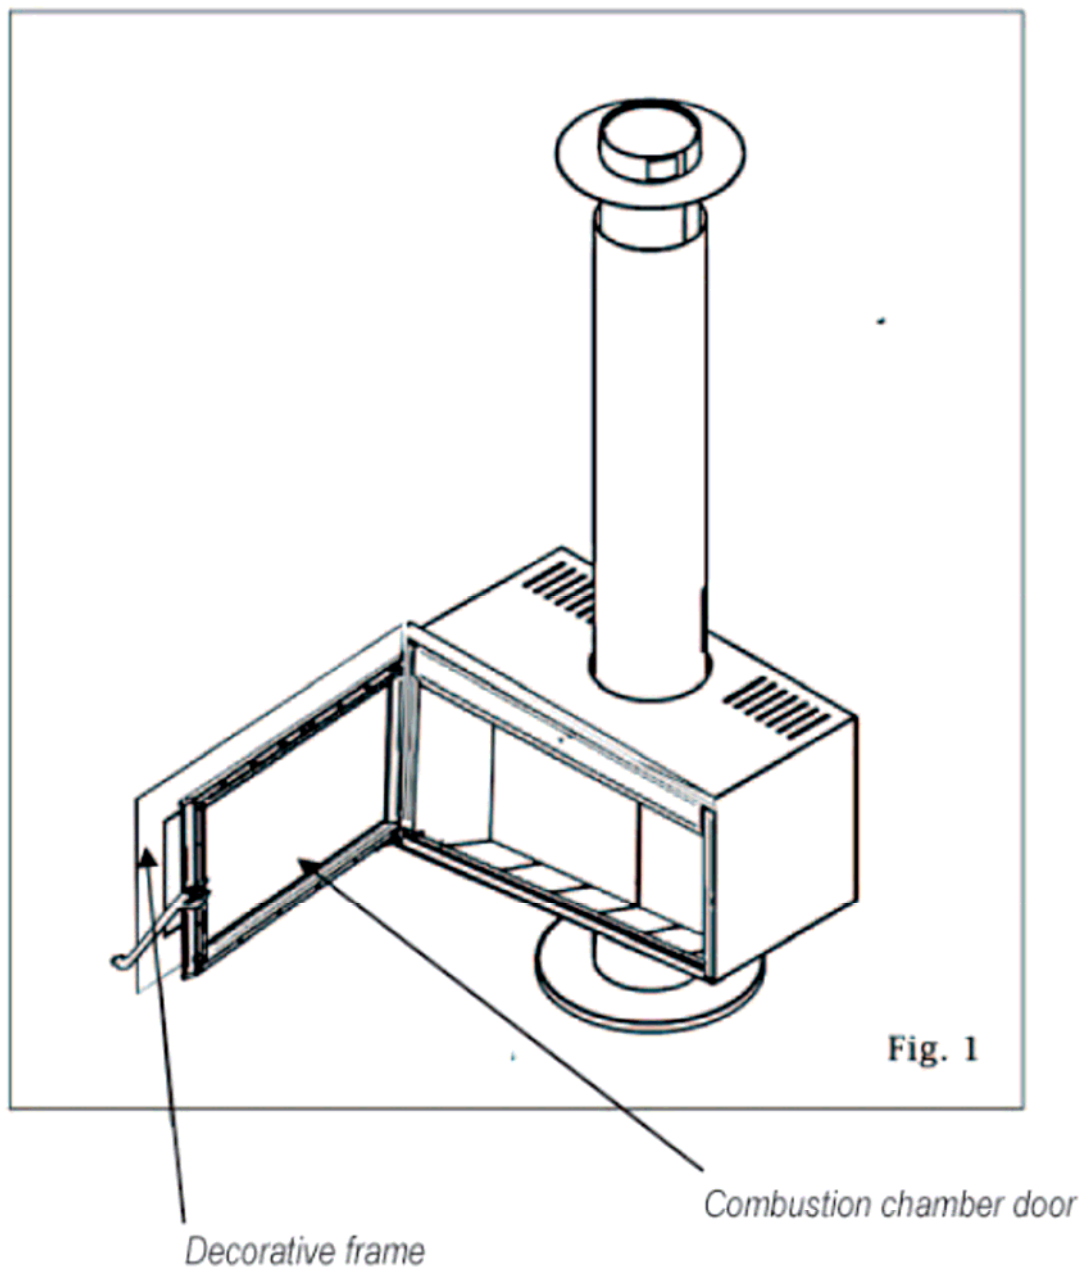

1.2-TIPOS DE COMBUSTIBLE:

1.2.1- LEÑA:

La calidad de la leña es extremadamente importante para un óptimo funcionamiento de la estufa (limpieza del cristal...)

La leña de buena calidad es la leña que se ha secado bajo en un lugar aireado por lo menos durante 2 años. La leña húmeda emite menos calor y ensucia la estufa y la salida de humos. Puedes también utilizar briquetas (el efecto es comparable con el de la leña), y es mejor utilizarlas conjuntamente con la leña porque quemar solamente briquetas genera demasiada temperatura.

Nunca llenar demasiado la estufa de Leña porque puede generar una temperatura demasiado alta. Los daños producidos por temperatura excesiva no están bajo garantía.

1.2.2- COMBUSTIBLES PROHIBIDOS:

El uso de la madera tratada (pintada, etc ...) y de todos los tipos de basura de la casa, que pueden dispersar gases peligrosos, se prohíben y quedan fuera de garantía. El uso de combustibles líquidos(gasolina, etc ...) también se prohíbe.

1.3- PUESTA EN MARCHA DEL FUEGO:

- Abrir el marco decorativo
- Abrir la puerta de la cámara de combustión
- Dejar la puerta levemente entornada (+/- 3 centímetros) para conseguir el flujo de aire perfecto que hará el retén del encendido.
- Una vez el fuego esté encendido y queme bien se podrá cerrar la puerta.

NOTA: Cuando un fuego se hace por primera vez, la pintura quemará y esta emitirá humo y un olor que comenzará después de que el fuego se lleve quemando cerca de 10 minutos y durará cerca de 15 minutos.

Es importante revisar que exista una buena ventilación en la habitación


2-INSTALACIÓN:

2.1- MEDIDAS A TOMAR AL INSTALAR EL APARATO

Su distribuidor es el especialista que eligió representar M-Design en su área. Por su propia seguridad y satisfacción, le aconsejamos confiarle la instalación. La instalación debe realizarse siguiendo ciertas reglas prescritas y regulaciones locales. Sin embargo, si decide realizar la instalación usted mismo le aconsejamos que haga lo siguiente:


- Déjese aconsejar por su distribuidor
- Revise los términos de la garantía de este aparato.

2.2-RECEPCIÓN DE LA ESTUFA

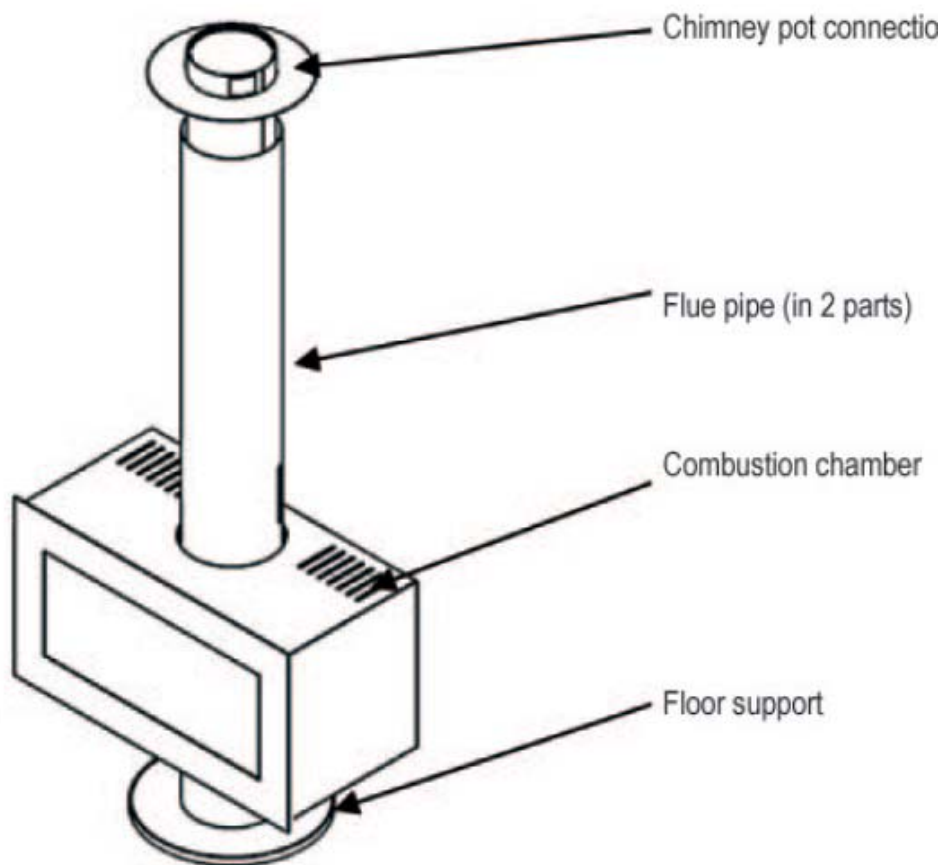

2.3-TUBO:

La instalación debe cumplir estrictamente las condiciones de tiro. Algunas chimeneas pueden requerir diámetros diferentes a los estándar.

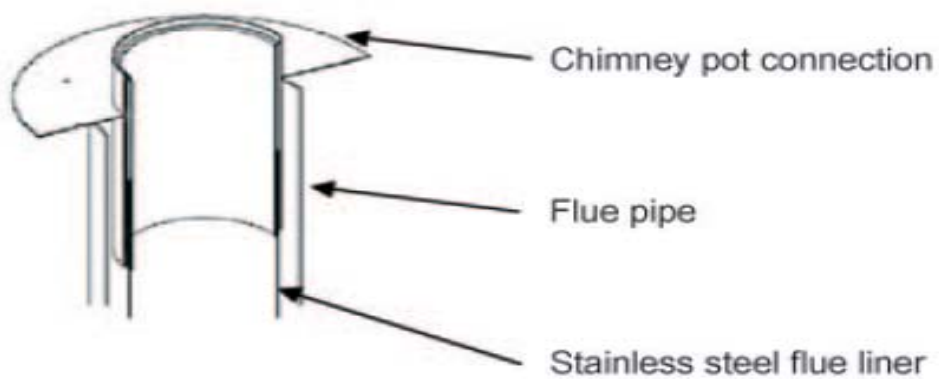

Las medida estándar de los diámetros de los Venus HT son:

Venus 700 HT-180

Venus 850 HT-200


Venus 1000 HT-250

*La salida del tubo y su posición es muy importantes.

*No conectar más de una estufa con un solo tubo de salida de humos.

3-CONEXIÓN:

Te aconsejamos utilizar un tubo fijo de acero inoxidable para la conexión. El aparato se entrega sin este tubo. Por lo tanto, tendrá que proveer el tubo usted mismo. Los bimetales regulan automáticamente la combustión. Otra posibilidad: regulación manual para ajustar la combustión y para ajustar la intensidad del aumento o del decremento del fuego.

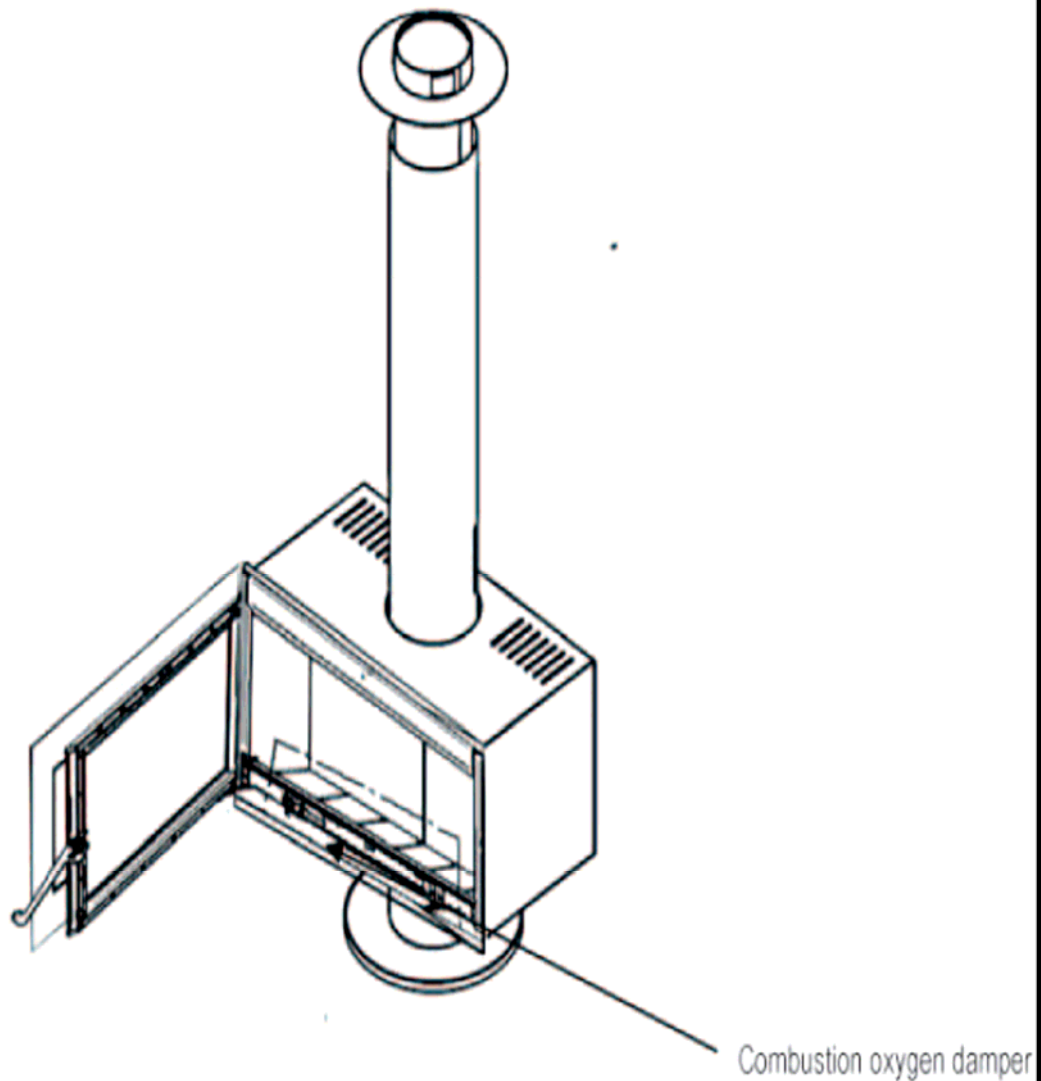

4-RECOMENDACIONES GENERALES:

- No poner ningún material inflamable (cortinas, pedazos de ropa, butacas, periódicos, libros) cerca de la estufa en funcionamiento.
- NOTA: Si utilizas la estufa con la puerta abierta, los pedazos pequeños de madera ardiendo pueden caer al suelo.
- La sala debe estar bien ventilada. Si las puertas y ventanas cierran herméticamente, deberá considerar la posibilidad de prever una entrada de aire directamente desde el exterior.
- Se debe proporcionar una distancia por lo menos de 15 centímetros entre la pared interior del tubo y cada elemento inflamable alrededor del tubo.

4.1-MANTENIMIENTO

Para mantener tu Venus HT en buen estado, debes limpiar la chimenea una vez al año además de mantener la puerta limpia. (No sólo es un requisito legal, sino que también es importante para tu propia seguridad.)

Los refractarios, pueden todavía trabajar perfectamente, aunque estén agrietados. Sin embargo, si falta una parte del refractario, debe ser substituido para proteger con eficacia la cámara de combustión.

NOTA: Nunca debe quitar toda la ceniza, porque las estufas queman mejor en su propia ceniza. Te aconsejamos que utilices el producto "BIO CLEAN DE M-DESIGN" para limpiar el cristal. Disponible en tu distribuidor habitual.

5-GARANTÍA:

5.1-VALIDEZ Y LIMITACIONES:

- 6 años de garantía en la estructura general.
- 2 años de garantía en las piezas de repuesto y en el apagador.
- No hay garantía en el cristal sellos o placas de Chamotflex.

5.2-CLÁUSULAS:

Esta garantía quedará invalidada cuando las instrucciones y las pautas del manual de usuario no se hayan seguido. Las piezas serán entregadas solamente a cambio de las piezas defectuosas.

5.3-NEGACIÓN:

Daños, pérdida y malfuncionamientos ligados a:

- Instalación incorrecta.
- Transporte e instalación.
- Uso incorrecto.
- Mantenimiento escaso.
- Combustible inadecuado, peligroso y húmedo.
- Enmienda o reconstrucción interna de la estufa.
- Combustión con temperatura exageradamente elevada.